


DSE2133 输入扩展模块安装说明

介绍

DSE2133 输入扩展模块与可支持的 DSE 控制器一起使用，提供额外的输入功能(8 路热电偶输入或 8 路 RTD 输入)。输入端口可在“主控制器”中进行设置，除了下面介绍的“ID 开关”外，DSE2133 不能在模块上进行参数设置。

有关与“主控制器”设置的详细信息，请参阅相关的软件设置手册。

控制和显示

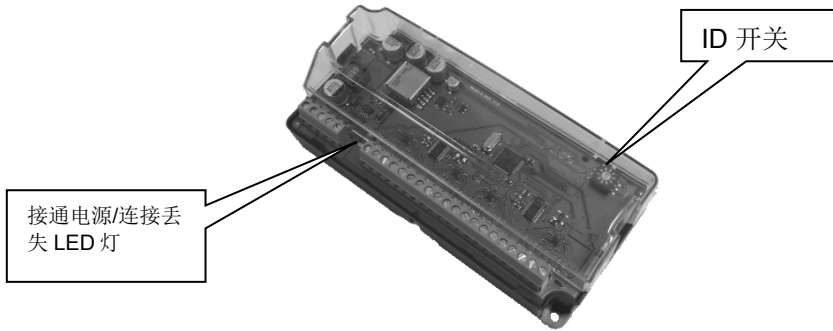

LED 显示状态

| 功能 | 颜色 | 状态 |
|-----------------|----|---|
| 接通电源/连接丢失 LED 灯 | 红色 | 当直流电源接通并从主控制器接收数据稳定时，LCD 变为红色。当直流电源接通后，与主机控制器的数据连接不工作时，LCD 灯闪烁。 |

ID 开关



旋转 ID 开关用于选择 2133 扩展模块的“标识”，因为主控制器能够同时向多个 2133 扩展模块发出指令(有关支持的扩展模块数量的详细信息，请参阅相关模块指令)。

必须将外壳上的盖板松开并取下，以便接入开关。开关应使用小螺丝刀操作，并设置为符合要求的地址。

▲ 注意：ID 必须设置为唯一的数字，该数字不同于连接在 DSE net 上的任何其他 2130 扩展输入模块的 ID。

▲ 注意：其他扩展模块的 ID 选择不会与 DSE2133 的 ID 冲突。例如，如果将 DSE2133 设置为 ID 4，也可以将另一种类型的扩展模块(例如 DSE2157)设置为 ID 4。

典型接线图

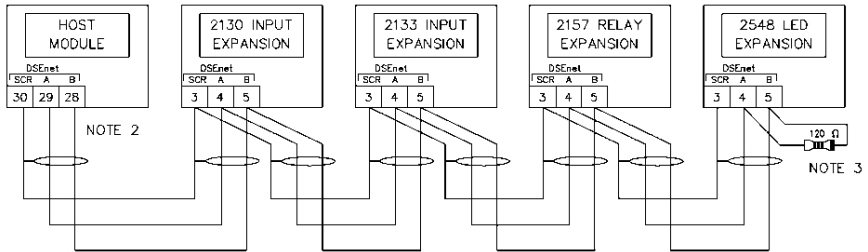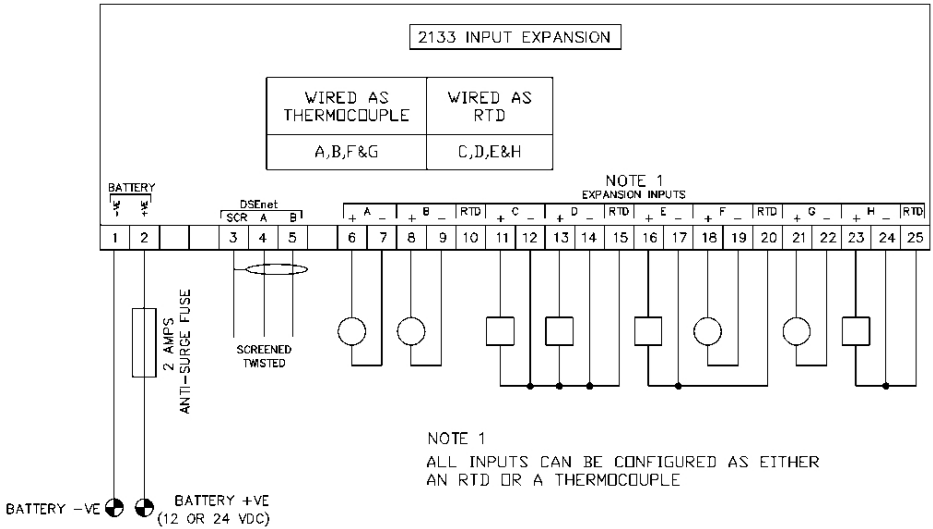

NOTE 2
AS A TERMINATING RESISTOR IS INTERNALLY FITTED TO THE HOST CONTROLLER, THE HOST CONTROLLER MUST BE THE FIRST UNIT ON THE DSEnet

NOTE 3
A 120 OHM TERMINATION RESISTOR MUST BE FITTED TO THE LAST UNIT ON THE DSEnet

尺寸

| | |
|----------|---|
| 外形尺寸 | 164.6mm x 76.4mm x 48.9mm (6.48" x 3.01" x 1.93") |
| 安装方式 | DIN 导轨或底盘安装 |
| Din 导轨类型 | 仅限 EN 50022 35mm |
| 安装孔 | M4 间隙 |
| 安装孔中心 | 152.37mm x 64.50mm (6.00" x 2.54") |

Deep Sea Electronics Ltd.

Tel: +44 (0)1723 890099

Email: support@deepseaelectronics.com

Web: www.deepseaelectronics.com

Deep Sea Electronics Inc.

Phone: +1 (815) 316 8706

Email: usasupport@deepseaelectronics.com

Web: www.deepseaelectronics.com