

DSE 软件助手使用说明

DSE 软件助手安装方便，适合终端用户现场使用读写程序，交由其他人来更改参数。下面详细说明软件的操作使用步骤。

一、 DSE 软件助手安装说明

点击安装 DSE 软件助手文件 “Setup_for_DSEAssistant_-_Config”，




安装步骤如下：

| 第一步 | 第二步 |
|---|--|
|  |  |
| 第三步 | 第四步 |
|  |  |

二、 DSE 软件助手的使用说明

软件助手界面介绍

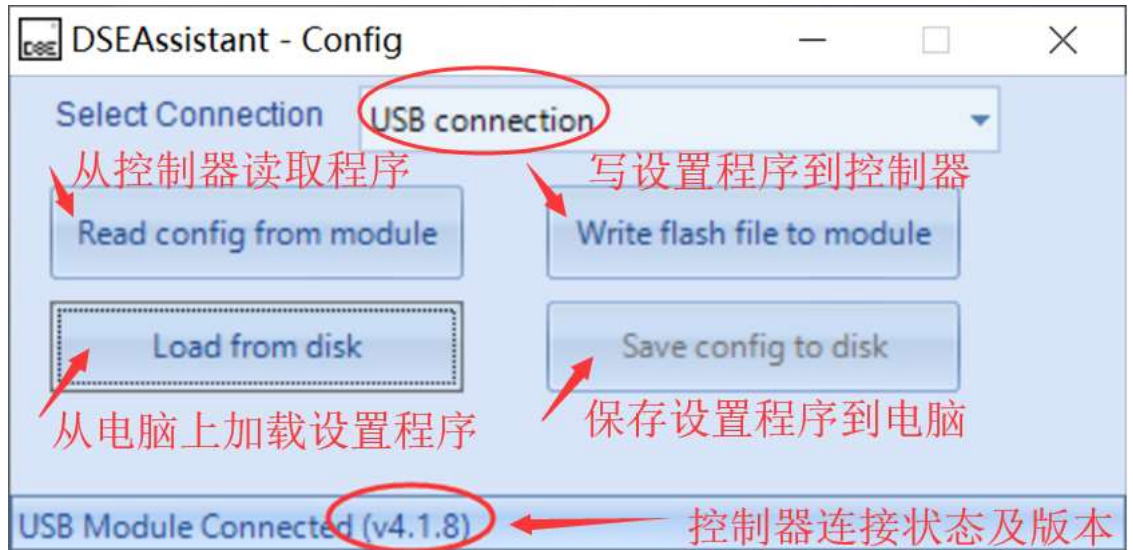

USB 连接到电脑后，按照以下操作步骤进行：

第一步：Read config from module，从控制器读取控制器程序；

第二步：Save config to disk，保存程序到电脑上；

把保存的程序发给有修改权限的工程师修改好之后；

第三步：Load from disk 从电脑上加载设置程序；

第四步：Write flash file to module 写设置程序到控制器

注意：此程序保存的文件后缀名为 (*.mb)，需使用 DSE 设置程序设置软件中软件助手功能打开后再修改参数。

工程师在 DSE 设置软件中的选项“从 DSE 软件助手文件导入”，编辑修改程序的参数后再“导出 DSE 软件助手文件”，使用 DSE 软件助手再写入控制器

