

DSE855 设置说明

DSE855 是 USB 转网口转换模块，若机组控制器不带网口(实现 TCP/IP 协议)，通常会加 DSE855。DSE855 兼容控制器(DSE855 和 DSE 控制器之间使用打印数据线链接)，如下：


DSE Host Controller	USB
DSE333	✓
DSE334	✓
DSE335	✓
DSE43xx	✓
DSE44xx	✓
DSE45xx	✓
DSE60xx	✓
DSE61xx	✓
DSE71xx	✓
DSE72xx	✓
DSE73xx	✓

一、 DSE855 设置界面：

DSE855出厂默认IP地址:192.168.1.100。电脑必须和DSE855处于同个网段上，若电脑IP网段和DSE855的IP不一致时，请按以下方法进行设置。

备：设置 DSE855 需使用 Google Chrome(谷歌)浏览器或 Microsoft Internet Explorer 浏览器或 Mozilla Firefox 浏览器。

- ① 进入网络连接，点击属性，设置 IP 地址为 192.168.1.99

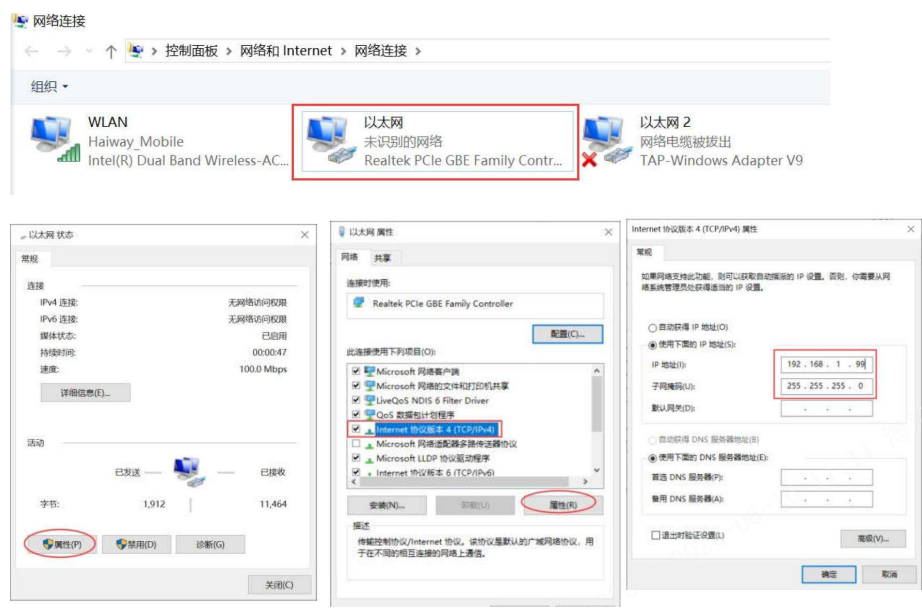


- ② 使用网线链接 DSE855 的网口和电脑网口，打开浏览器，输入 IP 地址



- ③ 会弹出设置 DSE855 用户名和密码




- ④ 输入用户名(admin)和密码>Password1234)，进入未链接控制器的界面

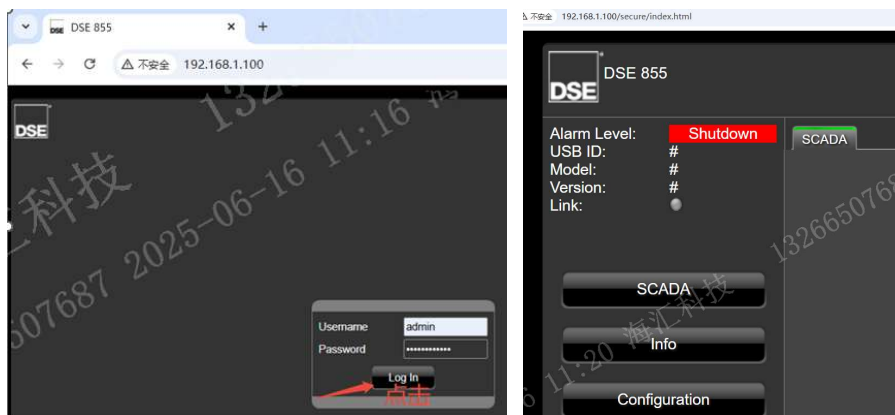


二、 修改 DSE855 的 IP 地址:


- ①使用打印机数据线连接 DSE 控制器和 DSE855，进入连接控制器的监控界面

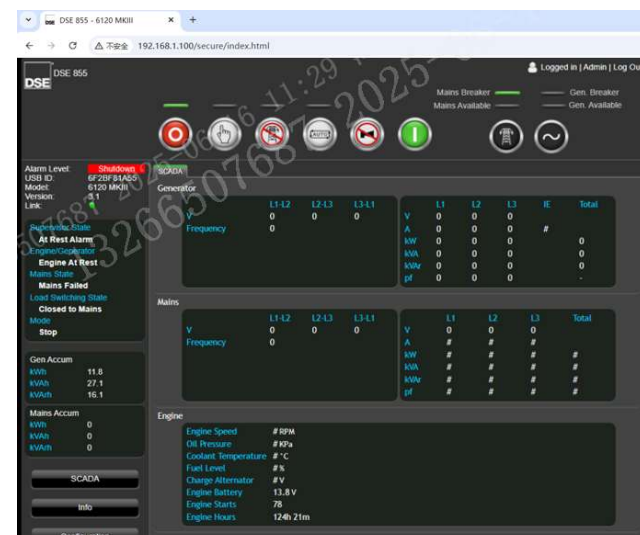


②点击 “SCADA”，进行控制器界面监控

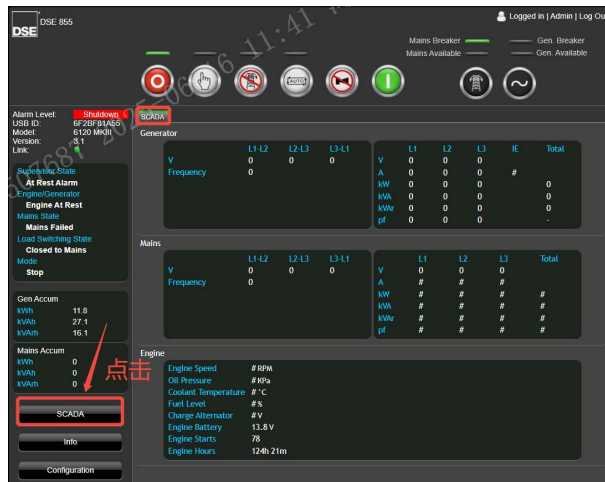


③点击 “Info”，了解相应的 IP 地址

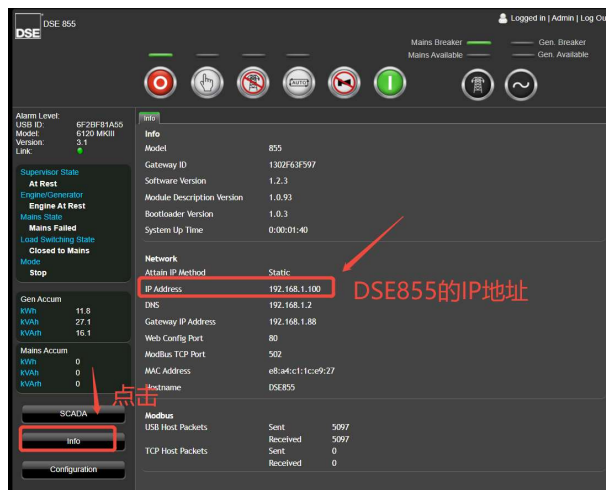

⑤ 点击 “Configuration”，修改想要得到 IP 地址

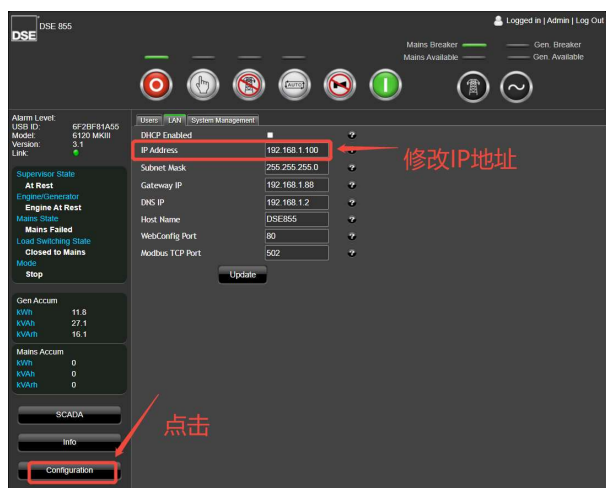

点击 “Update” ,再点击 “Save Config” , 以便保存修改后的 IP 地址

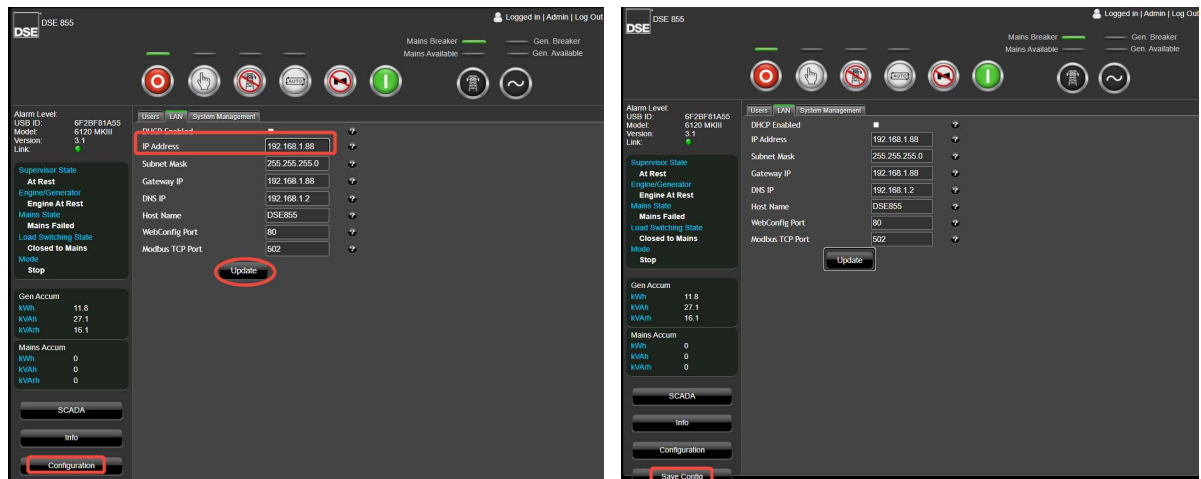

三、 通过 DSE855，使用深海设置软件进行读写 DSE 控制器

