


## DSE8610MKII 与 CAT 机组接线说明

### 背景说明:

通常 DSE8610MKII 与 CAT 机组采用 PWM 信号进行调速, 而对于 CAT 的 EMCP4.2 和 4.4 系统可采用使用 0-5V 信号进行调速, 如下:



### EMCP 到 DSE8610MKII 调速和调压端口接线:

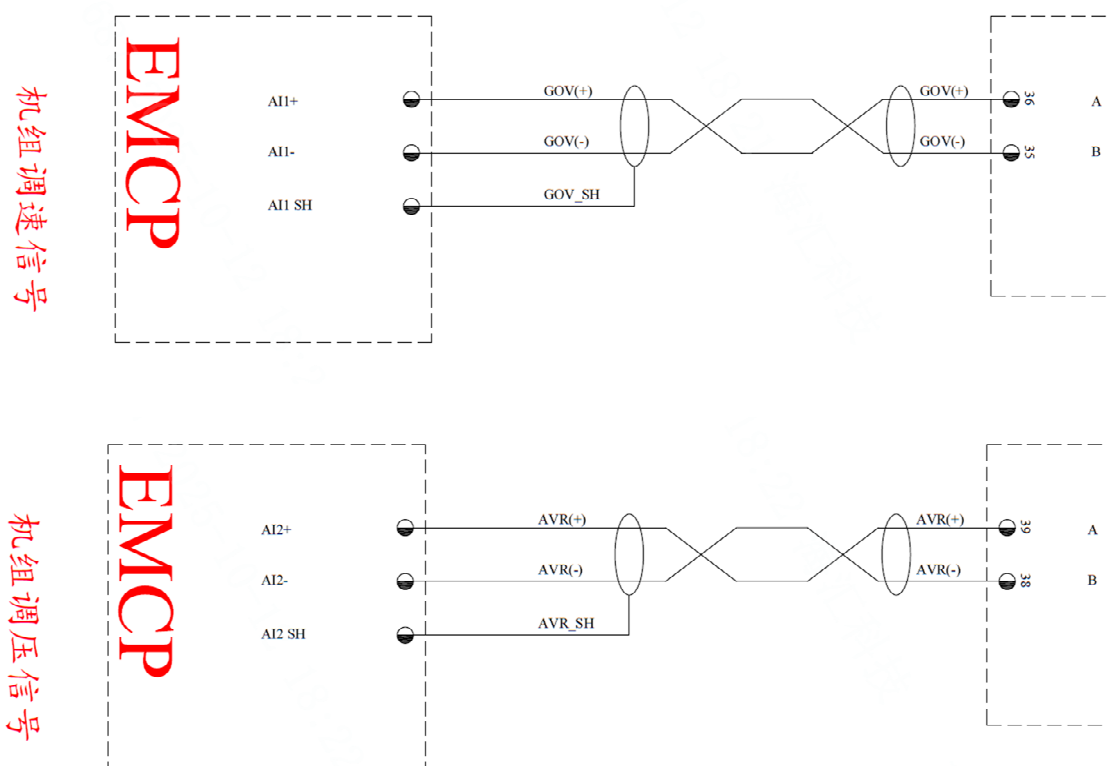

调速: AI1+, AI1-和 AI2SH 为 EMCP 接线端子排上的点


调压: AI2+, A21-和 AI2SH 为 EMCP 接线端子排上的点

## EMCP 面板设置:



模拟输入#1 和#2 需采用 CAT 软件进行设置, 而模拟输入#3 可作为模拟量电压信号与 DSE8610MKII 之间使用。

EMCP 的电压信号可设置为 0-5V, 1-5V 和 0.5-4.5V, DSE8610 选取 0-5V 信号, 如下:

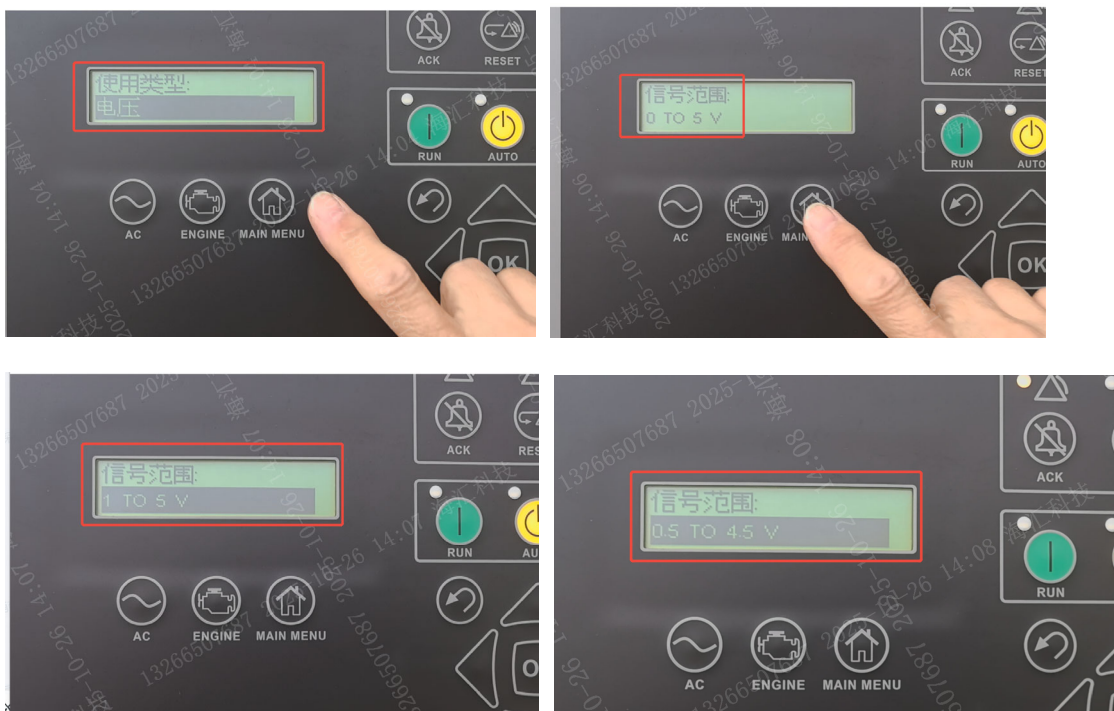

**EMCP 的调速和调压设置如下：**

