

用网线读写控制器参数设置步骤

应用场景：

DSE86XX 系列、DSEG86 系列、DSE74XX 系列带有网口的控制器，可以通过用网络线连接控制器和电脑设置参数，以下以 DSE7420 为例。

设置步骤：

(1)打开电脑的网络和 Internet 设置 - 以太网设置。



(2)IP 分配设置为手动，设置 IP 地址和子网掩码；

编辑 IP 设置

手动

IPv4

开


IP 地址

192.168.1.100

子网掩码


255.255.255.0

(3)打开深海控制器软件，在通讯页面设置控制的 IP 地址和子网掩码,IP 地址需要设置与电脑 IP 的同一频段内；

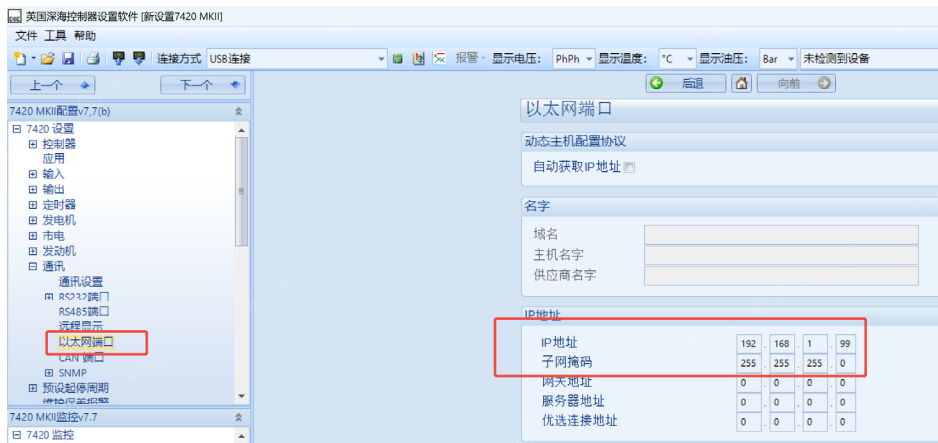

(4)用 USB 线连接控制器写进程序，写进控制器程序后，控制器需断电后需重新上电才可生效；

(5)用网线连接控制器，连接方式选择 **TCP/IP 连接**，IP 同样设置为 192.168.1.99；

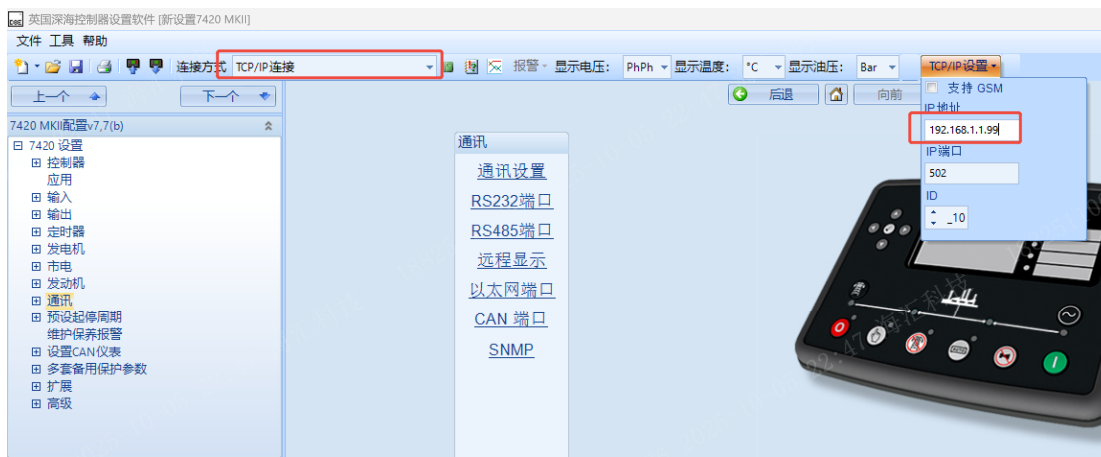

(6)设置完成后，即可用网线读写控制器参数