



## DSE8610 返回延时及卸载延时

### ① 返回延时(Return Delay, 运行在自动模式下)

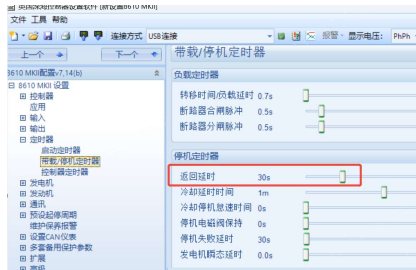

- a、取消远程信号后，控制器经过返回延时后断开机组断路器
- b、如多台机组之间平衡发动机运行小时后，经过返回延时后断开机组断路器。

### ② 卸载延时(Maximum Time to Ramp Down)

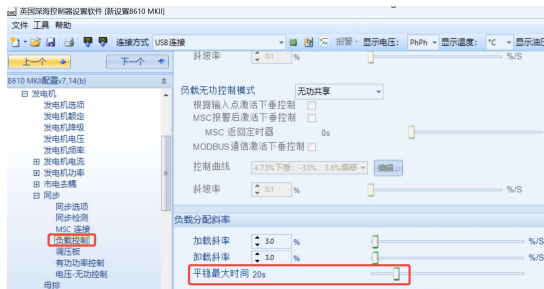

- a、将本台机组的功率转移到另外一台机组的最大时间，即卸载时间

**备注：** 返回延时(时间) > 卸载延时(时间)

- ① 一定要将负载转移到另外一台机组上，方可让负责转移功率的机组断路器分闸
- ② 若负责转移功率的机组，提前结束返回延时，负责接收功率的机组会突然接收大功率，可能会导致瞬间停机