


## DSEG8 系列数据记录设置及 U 盘移除步骤

### 一、软件设置：

1、打开软件后在“控制器” - “数据记录中” - “设置” 选择需要记录的参数，DSEG8 系列最多可以采集 20 个数据，并可以根据实际需要设置记录的时间间隔，如下图



2、在“选项”中勾选“使用 USB 记录事件”

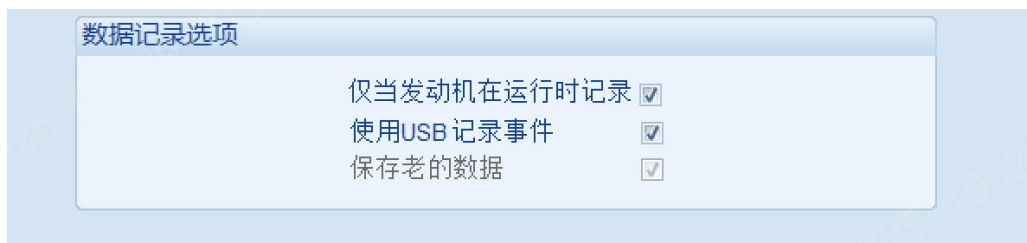


3、把程序写进控制器后，在控制器面板上查看数据记录状态，在数据记录界面会显示 USB 驱动器状态及剩余的记录时间和存储空间。




## 二、U 盘移除步骤


1、控制器面板翻页到数据记录界面，如下图

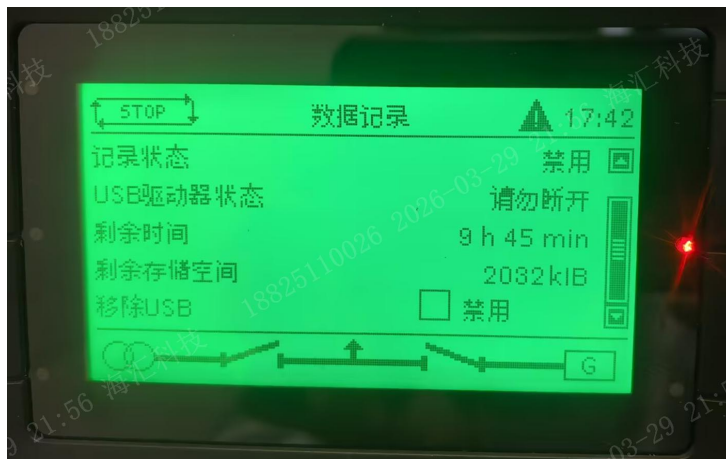

2、按向下键，直到“禁用”左边的方框颜色加深变粗，如下图

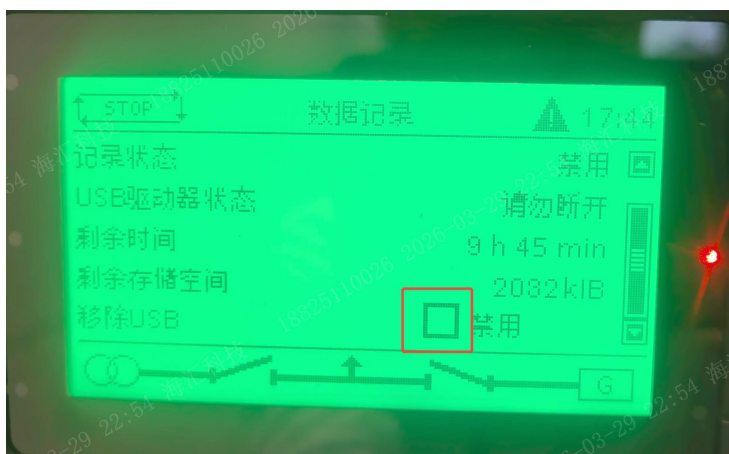

3、当“禁用”左边的方框线条颜色加深变粗后，再按右键，控制器就会弹出“安全移除”

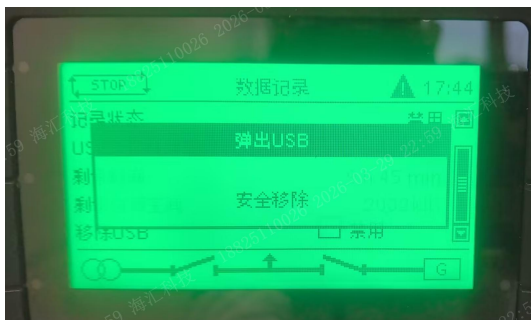

三、读取数据

4、通过以上操作，U 盘才能安全移除，如果直接拔出可能会造成数据丢失。