


将保存好的 PLC 程序导入现有的 PLC 程序中

① 打开现有的 PLC 程序，如图所示：



② 点击“导入 PLC 程序(Import PLC)”按键，如图所示：

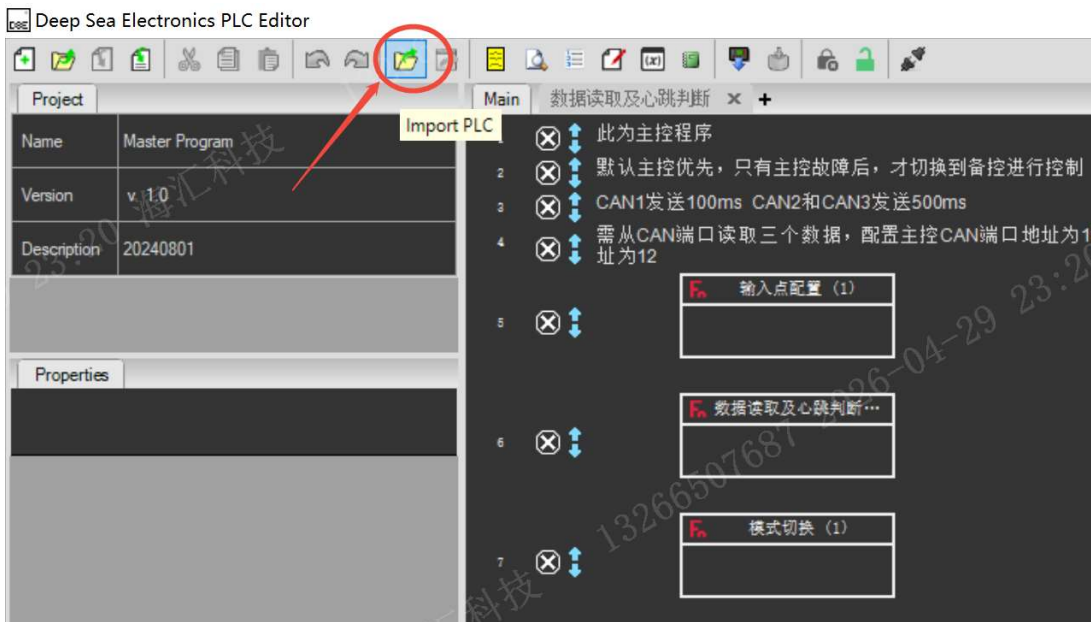

③ 选中要导入的 PLC 程序，同时带“打开”，如图所示：

